

1. WAND VORBEREITEN

Die Wand sollte sauber, trocken, glatt und hell sein. Entfernen Sie Staub, Fettflecken und Schmutz. Glätten Sie rauе Stellen. Verspachteln Sie alle Löcher und Risse und grundieren Sie dann die Wand. Am besten erledigen Sie diesen Schritt einen Tag vor der Montage, damit die Oberfläche vollständig trocknen kann. Entfernen Sie hervorstehende Elemente wie Leisten, Nägel, Steckdosen und Schalter.

2. TAPETENBORDÜRE PRÜFEN & VORBEREITEN

Breiten Sie die Tapetenbordüre aus und prüfen Sie sie auf Mängel. Sollten Sie Herstellungsfehler oder Mängel feststellen, bringen Sie die Bordüre nicht an – kontaktieren Sie uns. Ist das Produkt vollständig, können Sie mit der Vorbereitung beginnen. Passen Sie die Länge an die Montagestelle an und schneiden Sie bei Bedarf überschüssiges Material ab. Lassen Sie dabei einen Überstand von 1-2 cm.

3. RAUMKLIMA

Bei der Montage und Trocknung der Tapetenbordüre sollte die Raumtemperatur 18-21 °C betragen und die Luftfeuchtigkeit sollte moderat sein. Vermeiden Sie Montagearbeiten bei Temperaturen unter 10 °C oder bei sehr niedriger Luftfeuchtigkeit.

4. WERKZEUGE & MATERIALIEN


	Tapetenkleister		Mörtelwanne oder Eimer zum Anrühren des Kleisters*
	Kleisterpinsel*		Wasserwaage oder Senklot
	Bleistift und Maßband		Cuttermesser
	Andrückroller oder Tapezierbürste		Weiches, feuchtes Tuch oder Schwamm
	Weiche Rakel zum Glätten		Leiter

*Unverzichtbar für Tapetenbordüren aus Vlies.

Wenn Sie keine Erfahrung im Tapezieren haben, ist es ratsam, die Anbringung zu zweit durchzuführen oder einen Fachmann hinzuzuziehen.


5. VLIESBORDÜRE ANBRINGEN

A

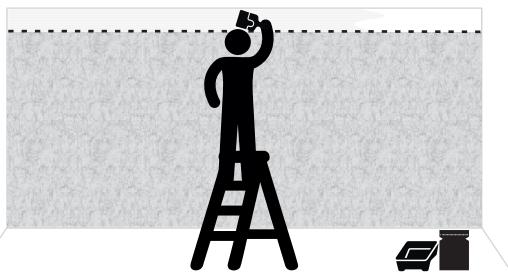

Ziehen Sie zunächst mit einer Wasserwaage oder einem Senklot eine Montagelinie und tragen Sie dann eine dünne, gleichmäßige Schicht Kleister direkt auf die Wand auf.

B

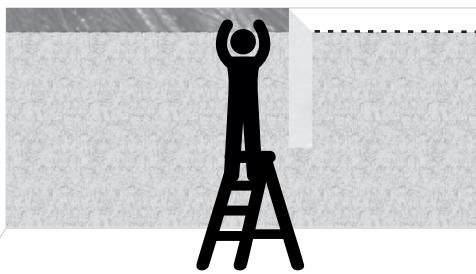

Setzen Sie die Bordüre an der Markierung an und drücken Sie die obere Fläche fest.

C



Glätten Sie die Oberfläche mit einem Andrückroller oder einer Tapezierbürste von der Mitte zu den Rändern hin.

D



Entfernen Sie überschüssigen Kleister mit einem feuchten Tuch.

E



Schneiden Sie die Bordüre an den Enden mit einem scharfen Messer (Cuttermesser) und einem Lineal ab.

F



Lassen Sie die Bordüre bei einer Raumtemperatur von 18-21 °C natürlich trocknen.

Der letzte Schliff:

- ✓ Sie überstehende Bordüre an schwierigen Stellen (Decke, Boden, Leisten, Ecken) ab.
- ✓ Glätten Sie die gesamte Oberfläche mit einem Andrückroller.
- ✓ Kleine Luftblasen sollten innerhalb von 24-48 Stunden von selbst verschwinden.


6. SELBSTKLEBENDE BORDÜRE ANBRINGEN

A



Ziehen Sie mit einer Wasserwaage eine Montagelinie und berücksichtigen Sie dabei, dass die Tapetenbordüren 10 cm breit sind.

B

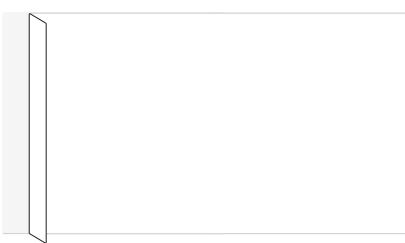


Ziehen Sie ein kleines Stück des Schutzpapiers ab.

C



Richten Sie den Anfang der Bordüre an der gezeichneten Linie aus und kleben Sie den oberen Teil.

D

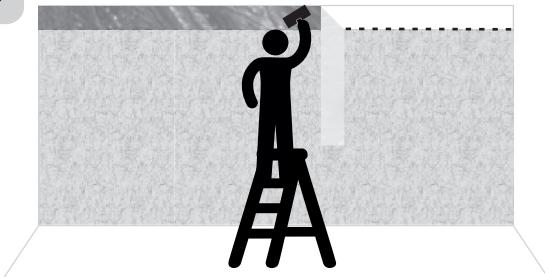

Ziehen Sie nun das restliche Schutzpapier Stück für Stück ab und glätten Sie die Bordüre mit einer Rakel oder mit der Hand.

E



Streichen Sie die Oberfläche von der Mitte zu den Rändern hin glatt, um Luftblasen zu entfernen.

F



Im Fehlerfall ziehen Sie das Stück vorsichtig ab und korrigieren die Position der Bordüre.

Der letzte Schliff:

- ✓ Schneiden Sie die überstehende Bordüre an schwierigen Stellen (Decke, Boden, Leisten, Ecken) ab.
- ✓ Glätten Sie die gesamte Oberfläche mit einem Andrückroller.
- ✓ Kleine Luftblasen sollten innerhalb von 24-48 Stunden von selbst verschwinden.