

Die Polsterpaneele können entweder mit Klettband für Wandpolster oder mit Montagekleber befestigt werden.

1. POLSTERPANEEL PRÜFEN

Legen Sie die Polsterpaneele in der Anordnung auf dem Boden aus, in der sie später angebracht werden sollen.

Überprüfen Sie vor der Montage:

- Farbe und Farbton des Polsterstoffs,
- Florrichtung,
- ob die Anzahl der Paneele mit der Bestellung übereinstimmt und ob sie frei von Schäden sind.

Sollten Sie Herstellungsfehler oder Mängel feststellen, bringen Sie die Polsterpaneele nicht an – kontaktieren Sie uns.

2. WAND VORBEREITEN

Die Wand sollte sauber, trocken und glatt sein. Entfernen Sie Staub, Fettflecken und Schmutz. Bei Unebenheiten verspachteln Sie alle Löcher und Risse und glätten Sie die Oberfläche. Entfernen Sie alle hervorstehenden Elemente, die die Montage beeinträchtigen könnten.

3. RAUMKLIMA

Optimale Raumtemperatur: 18-21 °C. Die Luftfeuchtigkeit sollte moderat sein. Vermeiden Sie Montagearbeiten bei Temperaturen unter 10 °C oder bei sehr niedriger Luftfeuchtigkeit.

4. WERKZEUGE & MATERIALIEN



Wasserwaage



Bleistift und Maßband



Tuch oder Schwamm zum Reinigen der Paneele



Klettband oder Montagekleber





Leiter (bei Montage in großer Höhe)

5. POLSTERPANEEL VORBEREITEN

Wischen Sie die Rückseite der Polsterpaneele vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.

6. WANDPOLSTER ANBRINGEN

A MONTAGE MIT KLETTBAND

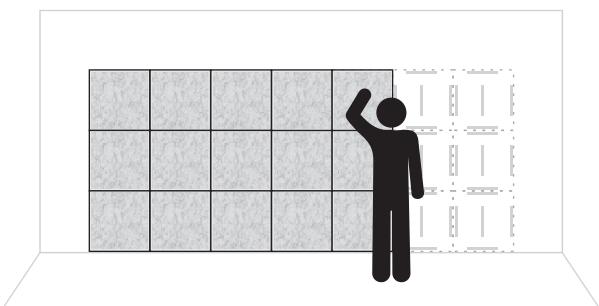
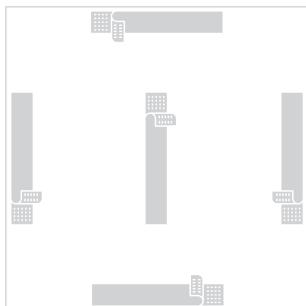


1. Kleben Sie das Klettband entlang der Kanten sowie mittig auf die Rückseite des Paneels.

2. Kleben Sie die zweite Hälfte des Klettbandes an die vorgesehenen Stellen an der Wand.

3. Entfernen Sie die Schutzfolie und drücken Sie das Wandpolster dann fest an die Wand.

B MONTAGE MIT KLEBER

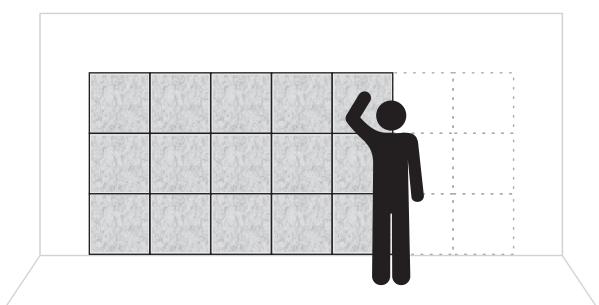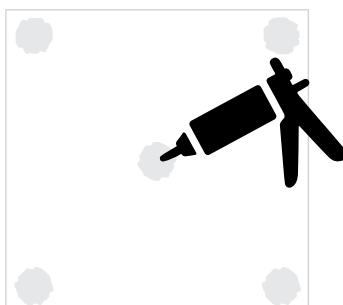

1. Tragen Sie Montagekleber punktuell auf die Rückseite des Paneels (Ecken und Mitte) auf.

2. Setzen Sie das Paneel an die Wand an und drücken Sie es gleichmäßig an, bis es fest haftet.

3. Befolgen Sie die Anweisungen des Montagekleber-Herstellers (Abbindezeit und erforderliche Bedingungen).

Nachfolgende Polsterpaneele anbringen:

- Richten Sie die nachfolgenden Paneele so aus, dass keine oder möglichst wenige Lücken entstehen.
- Bei der Montage mehrerer Reihen von Polsterpaneelen arbeiten Sie von unten nach oben, um eine stabile Ausrichtung zu gewährleisten.

7. PRAKTISCHE TIPPS

- Die Montage sollte in einem gut beleuchteten Raum erfolgen.
- Verschiebt sich das Wandpolster beim Anbringen leicht, korrigieren Sie es vorsichtig, bevor der Kleber vollständig aushärtet.

8. NACH DEM ANBRINGEN

- Prüfen Sie, ob die Paneele ein gleichmäßiges Gesamtbild ergeben.
- Falls Sie Kleber verwendet haben, lassen Sie das Wandpolster vollständig trocknen.