# Selbstmontageanleitung

für Vlies- und Latexfototapeten, selbstklebende Fototapeten und Sticker

### **VLIES- UND LATEXFOTOTAPETE**

#### WANDVORBEREITUNG

Die Wände müssen trocken, sauber und glatt sein. Dazu müssen sie von Staub befreit, entfettet werden. Unebenheiten müssen geglättet werden. Dazu kann es erforderlich sein, Risse oder Hohlräume in der Wand zu füllen.

Vor dem Anbringen der Dekoration sollten Sie alle hervorstehenden Elemente wie Bodenleisten, Nägel, Steckdosen oder Lichtschalter entfernen und die Wand mit einem speziellen Präparat oder verdünntem Tapetenkleister grundieren. Es wird empfohlen, die Dekoration am Tag nach der Grundierung zu kleben, wenn die Wand vollständig trocken ist.



# NÜTZLICHE INFORMATIONEN VOR DER MONTAGE

Unsere Rollen werden mit einer Reserve von ca. 1 cm in der Breite und Höhe, d.h. 0,5 cm pro Seite, hergestellt.



Wir empfehlen, die Streifen zusammenzukleben, d.h. Kante an Kante.



Vor der Montage sollten Sie überprüfen, ob der Ausdruck, den Sie erhalten haben, vollständig ist und ob das Muster der Bestellung entspricht.



### **VLIES- UND LATEXFOTOTAPETE**

#### **NOTWENDIGE WERKZEUGE:**

- Wasserwaage,
- W Bleistift,
- weine Walze zum Pressen der Streifen,
- W Klebepinsel,
- W Eimer/Schale zum Mischen,
- V Leiter.










#### **KLEBEVORBEREITUNG**

Wenn Metylan Direktkleber (violette Verpackung) in der Bestellung enthalten ist, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Etikett.

Wenn es sich um Classic-Kleber (weiße Verpackung) handelt, müssen 70 g Pulver in 1,75 l Wasser unter intensivem Rühren gemischt werden, um die Klebermenge für 10 m2 zu erhalten. Lassen Sie den Kleber 3 Minuten einwirken, rühren Sie dann erneut um und lassen Sie ihn 15 Minuten einwirken. Vor Gebrauch nochmals umrühren.

### **VLIES- UND LATEXFOTOTAPETE**

#### **KLEBEPROZESS:**

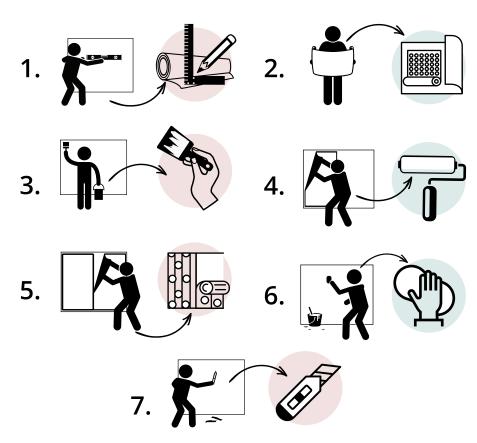

#### Achtung!

Obwohl die Fototapeten aus hochwertigem Material hergestellt sind, sollten sie während der Montage, wenn sie sich mit dem Kleber vollgesogen haben, vorsichtig behandelt werden, da die Ausdrucke nur begrenzt widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und Abrieb sind.

Der Hersteller garantiert die hohe Qualität des Produkts, ist aber nicht verantwortlich für die Bedingungen und die Art und Weise seiner Verwendung. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, einen Test mit einem Fragment der Fototapete durchzuführen. Unabhängig vom Grad der Erfahrung und des Könnens empfiehlt der Hersteller in jedem Fall fachliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

- 1. Zeichnen Sie mit einer Wasserwaage senkrechte Linien über die Breite der Streifen.
- 2. Legen Sie die Streifen an einem sicheren und sauberen Ort aus, z. B. auf einem Stück Plastikfolie.
- 3. Tragen Sie den Kleber nur auf die Wand auf, nicht auf die Streifen. Am besten ist es, den Kleber mit einem Pinsel über die Breite von etwa einem Streifen aufzutragen. Es ist nicht ratsam, eine größere Fläche auf einmal zu bekleben, da der Kleber Zeit zum Trocknen hat.
- 4. Wir sollten mit dem Verkleben von der linken Seite der Wand aus beginnen, von oben nach unten, denn dann hilft uns die Schwerkraft natürlich bei der Montage. Beim Aufkleben eines Streifens sollten Sie ihn mit einer Rolle von innen nach außen glätten, um Luftblasen zu entfernen, und die Fototapete fest an die Wand drücken.
- 5. Die nächsten Streifen werden auf die gleiche Weise geklebt, wobei die Kante an die Kante geklebt wird und das Muster beibehalten wird.
- 6. Überschüssiger Kleber an den Kanten der Streifen sollte sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abgewischt werden, um weiße Flecken zu vermeiden. Wenn der Kleber trocknet, kann er die Tapete beschädigen und lässt sich nicht mehr entfernen.
- 7. Schneiden Sie zum Schluss die überstehenden Tapetenstücke mit einem Messer ab.

Nachdem die Tapetenstücke an die Wand geklebt wurden, sollten Sie den Raum nicht überheizen, um die Trocknung der Tapete zu beschleunigen, und auch nicht lüften. Am besten ist es, wenn die Temperatur einige Tage lang gleich bleibt.

## STICKER UND SELBSTKLEBENDE FOTOTAPETE

# NÜTZLICHE INFORMATIONEN VOR DER MONTAGE

Überprüfen Sie vor der Montage, ob das Produkt, das Sie erhalten haben, vollständig ist, wenn es aus mehreren Elementen besteht, und ob die Ausführung der Bestellung entspricht und frei von Herstellungsfehlern ist.

### **NOTWENDIGE WERKZEUGE:**

Weiche Rakel,




W Wasserwaage.



#### WANDVORBEREITUNG


Die Wände müssen trocken, sauber und glatt sein. Dazu müssen sie von Staub befreit, entfettet werden. Eventuelle Unebenheiten müssen geglättet werden. Dazu müssen möglicherweise Risse oder Hohlräume in der Wand gefüllt werden. Es ist auch ratsam, die Wand mit einem speziellen Produkt oder verdünntem Tapetenkleister zu grundieren, damit sich die Tapete leichter entfernen lässt, ohne den Putz zu beschädigen. Die Verklebung sollte am Tag nach der Grundierung erfolgen, wenn die Wand vollständig trocken ist.

Bei neuen und frisch gestrichenen Wänden wird empfohlen, die Anbringung des Aufklebers/selbstklebenden Fototapete frühestens 14 Tage nach Abschluss der Arbeiten vorzunehmen.

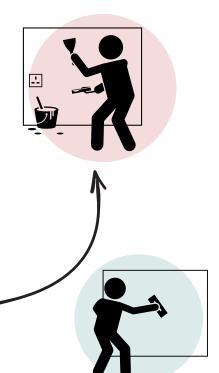

# STICKER UND SELBSTKLEBENDE FOTOTAPETE

#### **DER KLEBEPROZESS:**

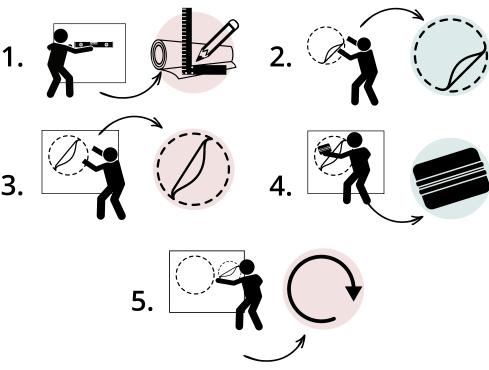

#### **ACHTUNG!**

Trotz der Tatsache, dass die Produkte aus hochwertigem Material hergestellt sind, sollten sie vorsichtig behandelt werden, da der Druck nur begrenzt widerstandsfähig gegen mechanische Abnutzung und Dehnung ist.

Der Hersteller garantiert die hohe Qualität des Produkts, ist aber nicht verantwortlich für die Bedingungen und die Art der Verwendung. Unabhängig von Ihrer Erfahrung und Ihren Fähigkeiten empfiehlt der Hersteller, in jedem Fall professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

- 1. Zeichnen Sie mit einer Wasserwaage vertikale Linien, um die Montage zu erleichtern.
- 2. Ziehen Sie den oberen Teil der Schutzfolie, der die Klebeschicht schützt, vorsichtig ab.
- 3. Der obere Teil des Stickers/der selbstklebenden Tapete wird an die Wand geklebt, wobei sich der nächste Teil des Trägermaterials nach und nach ablöst.
- 4. Gleichzeitig drücken Sie die Dekoration mit einer Rakel an die Wand, wobei Sie die Oberfläche mit einer Bewegung von oben nach unten und von innen nach außen glätten. Dadurch werden eventuelle Luftblasen entfernt.
- 5. Die nächsten Elemente des Stickers/der selbstklebenden Tapete werden auf die gleiche Art und Weise geklebt.

### KLEBEN AN ANDEREN OBERFLÄCHEN ALS WÄNDEN

Sticker / selbstklebende Fototapeten können auf jeder glatten Oberfläche angebracht werden: Möbel, Türen, Glas oder Haushaltsgeräte wie Kühlschränke. Vor der Verklebung sollte die Oberfläche gewaschen, entfettet und trocken gewischt werden, und dann wie bei der Verklebung von Dekorationen an der Wand verfahren werden.

Der obere Teil des Stickers / der selbstklebenden Fototapete wird auf eine glatte Oberfläche geklebt, wobei der Rest des Trägermaterials nach und nach abgezogen wird. Gleichzeitig drücken Sie das Dekor mit einer Rakel auf die dekorierte Fläche und glätten es in einer Bewegung von oben nach unten und von innen nach außen, um Luftblasen zu entfernen.